


Требования по подготовке сантехнических выводов на кухне

Подготовленные выводы, подразумевают под собой выводы полностью готовые к монтажу сантехнического прибора. То есть на каждый потребитель, есть свой отдельный вывод, нужного диаметра и направленности резьбы, с возможностью локального перекрытия краном.

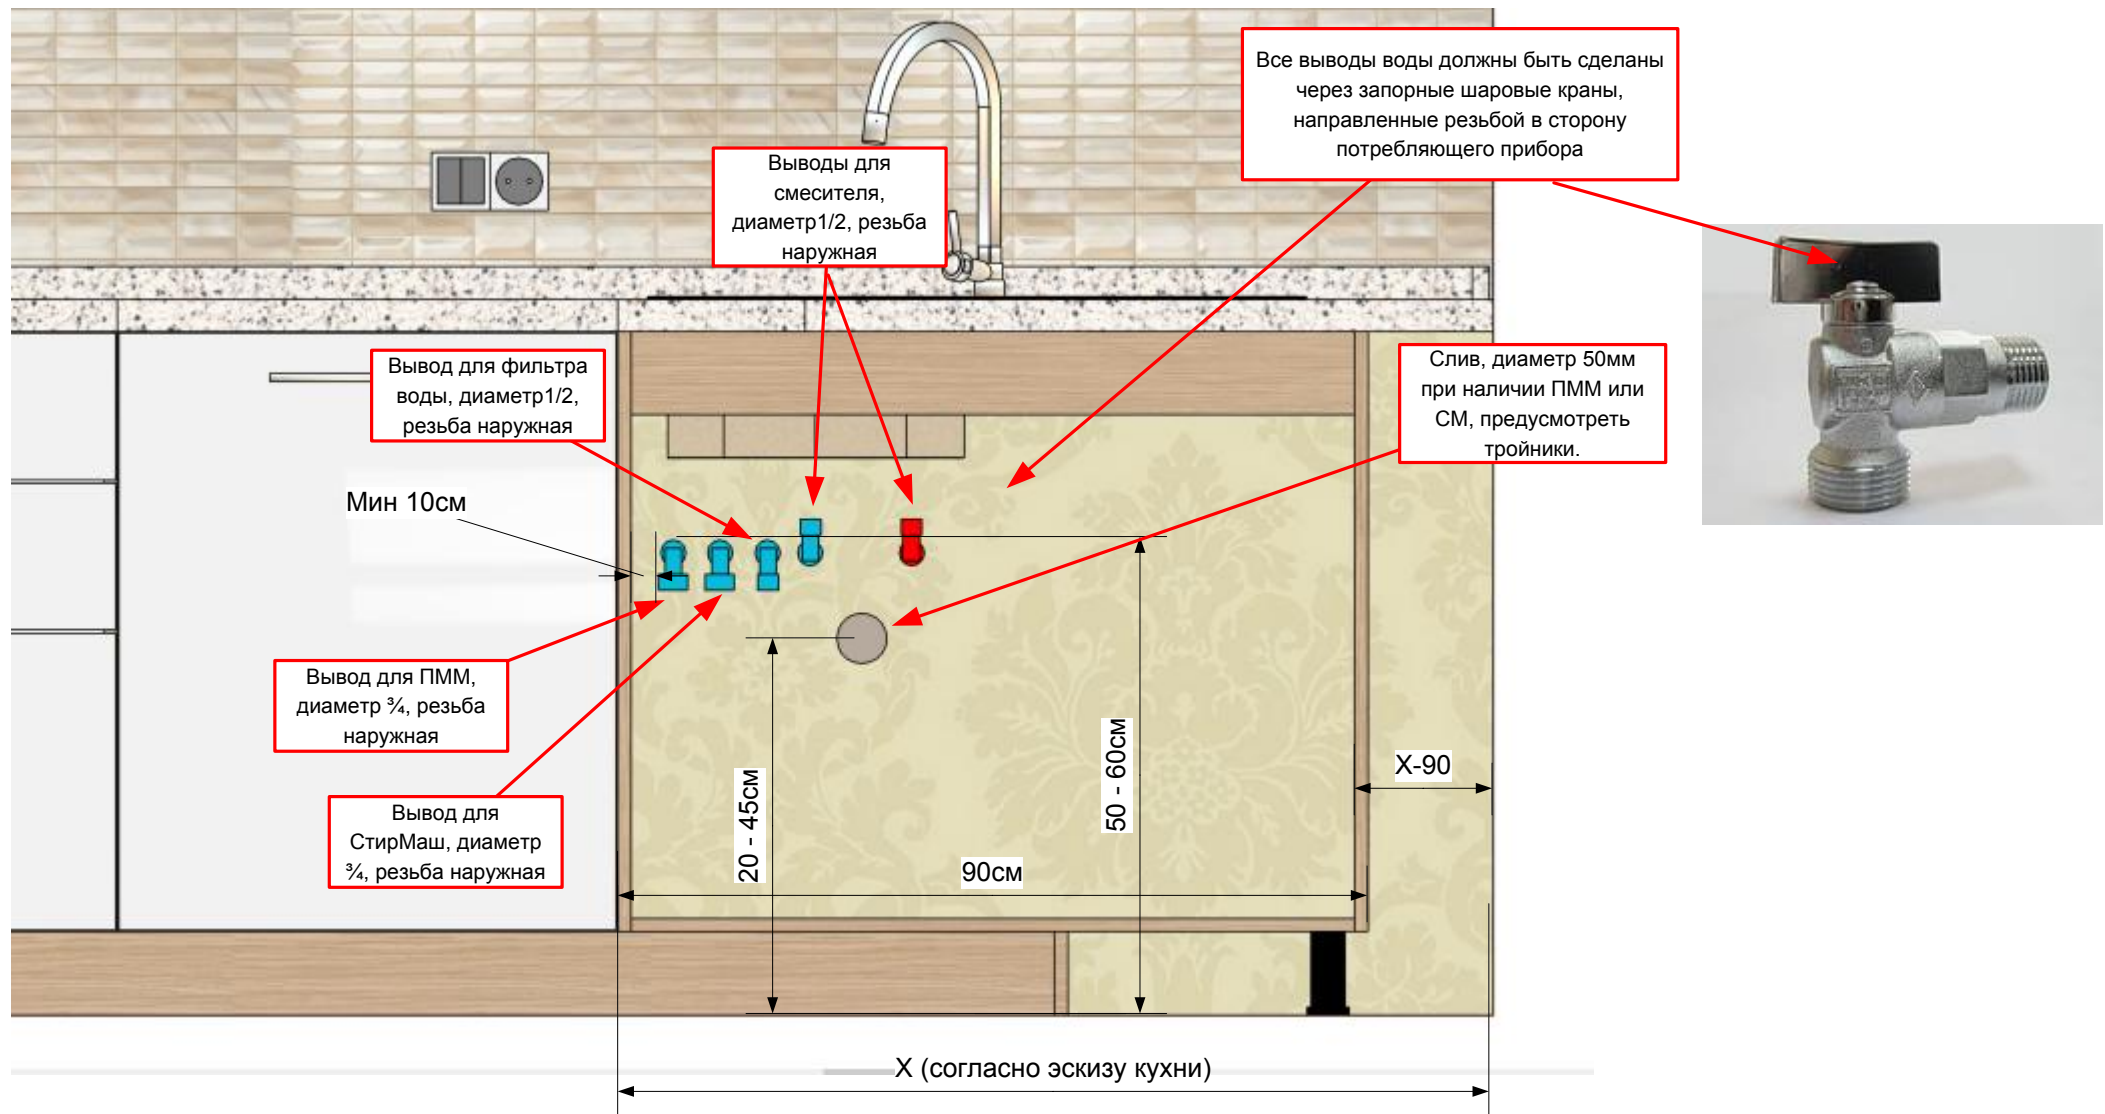

- 1) Все выводы должны располагаться максимально близко к центру расположения чаши раковины.
- 2) Индивидуальные выводы могут быть организованы как отдельными кранами, так и с помощью «ребенок» с заранее установленными, необходимыми для подключения уголками и переходами.
- 3) Все выводы должны быть надежно закреплены на стене.
- 4) Для предотвращения гидро-ударов и прорыва шлангов и соединений, необходимо установить понижающие редуктора на вводе воды в квартиру.
- 5) не располагать выводы ближе чем 10 см от внутренних стенок шкафа.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ располагать выводы непосредственно за посудомоечной или стиральными машинами!!!